

GUÍA RÁPIDA PARA MANTENIMIENTO DE DIRECCIÓN ASISTIDA

Mejora la **inspección** y **mantenimiento** de la **DIRECCIÓN ASISTIDA** con estos sencillos pasos:

#1 DEPÓSITO REMOTO

Reemplaza el depósito o limpia los filtros internos.




#2 FLUIDO

Utiliza un líquido adecuado.



#3 PURGA

Enjuaga 4 cuartos de galón de fluido recomendado por OE (equipo original) para limpiar los desechos.

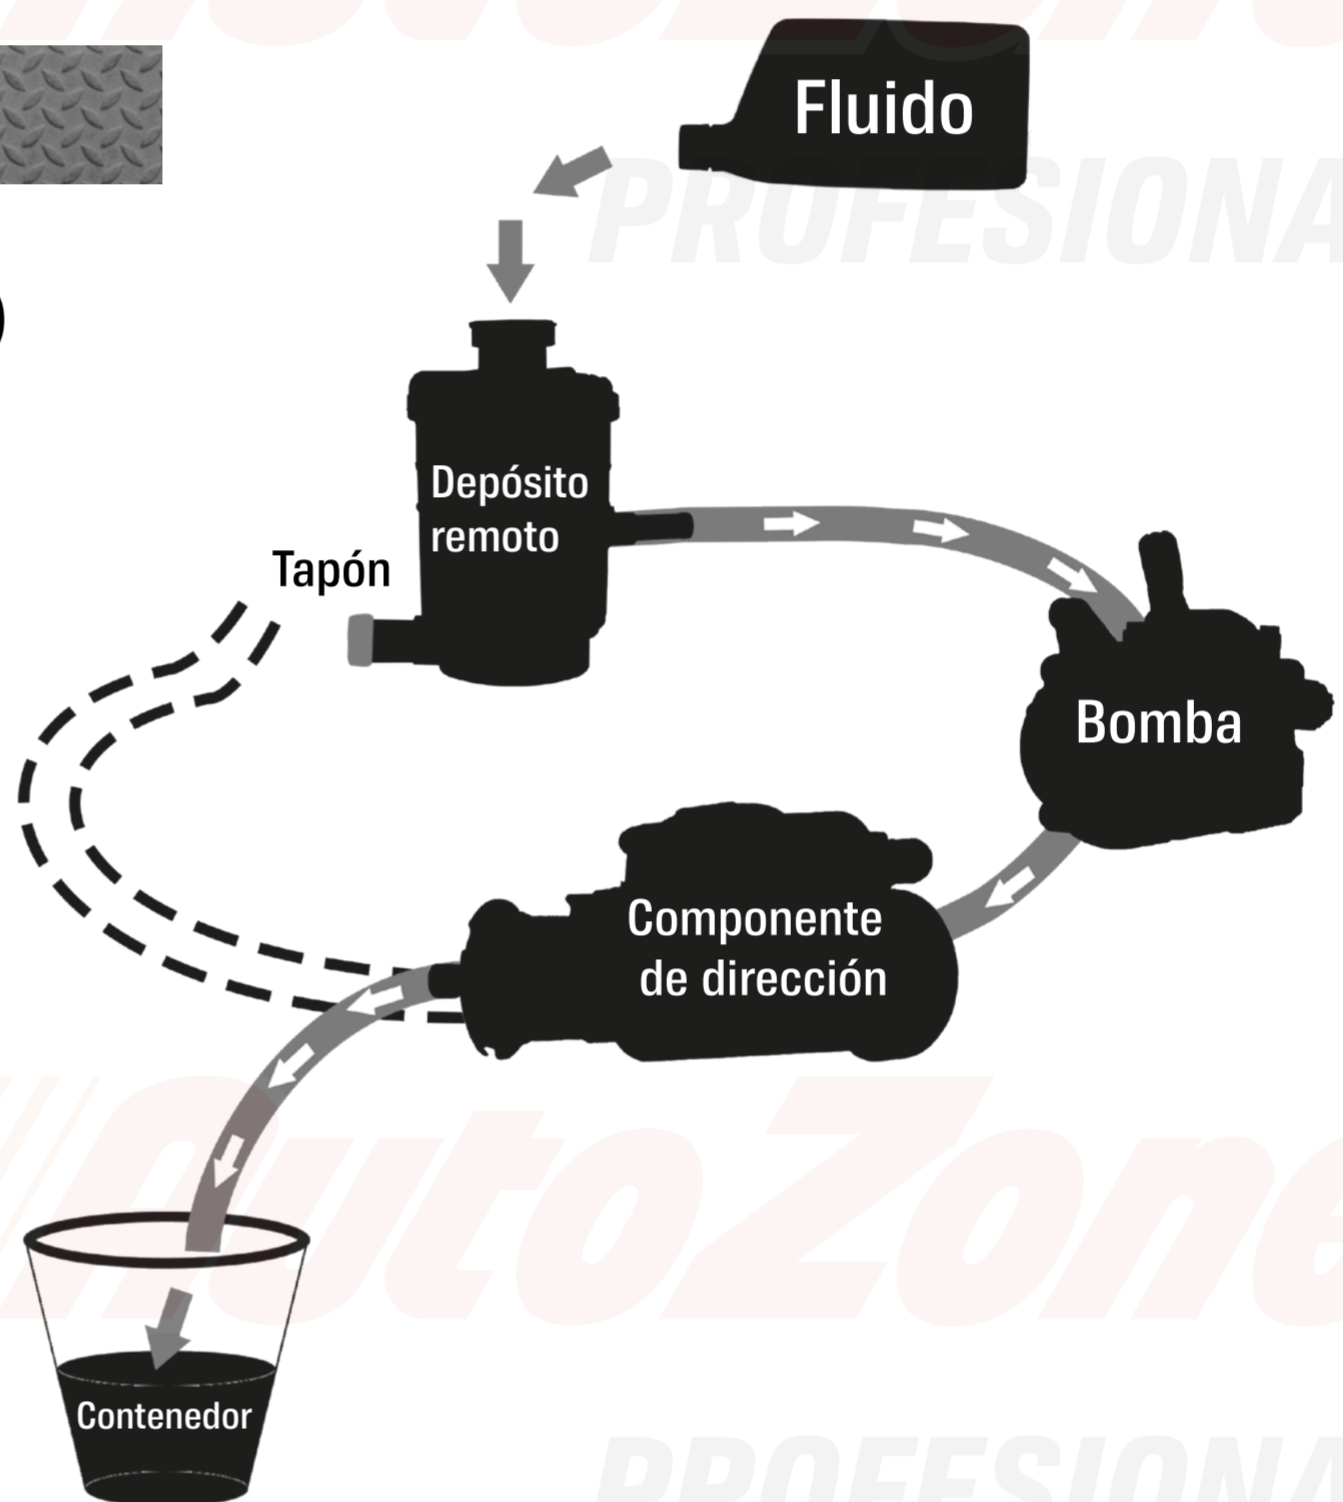

#4 FILTRO EN LÍNEA

Instala el filtro en la línea de retorno para atrapar contaminación.




#5 MANGUERAS

Reemplaza las mangueras a los 5 años o 160,000 km.



#6 PURGA DE VACÍO

Retira el aire para asegurar el funcionamiento adecuado y cebar la bomba de dirección, especialmente si la bomba tiene un depósito remoto.

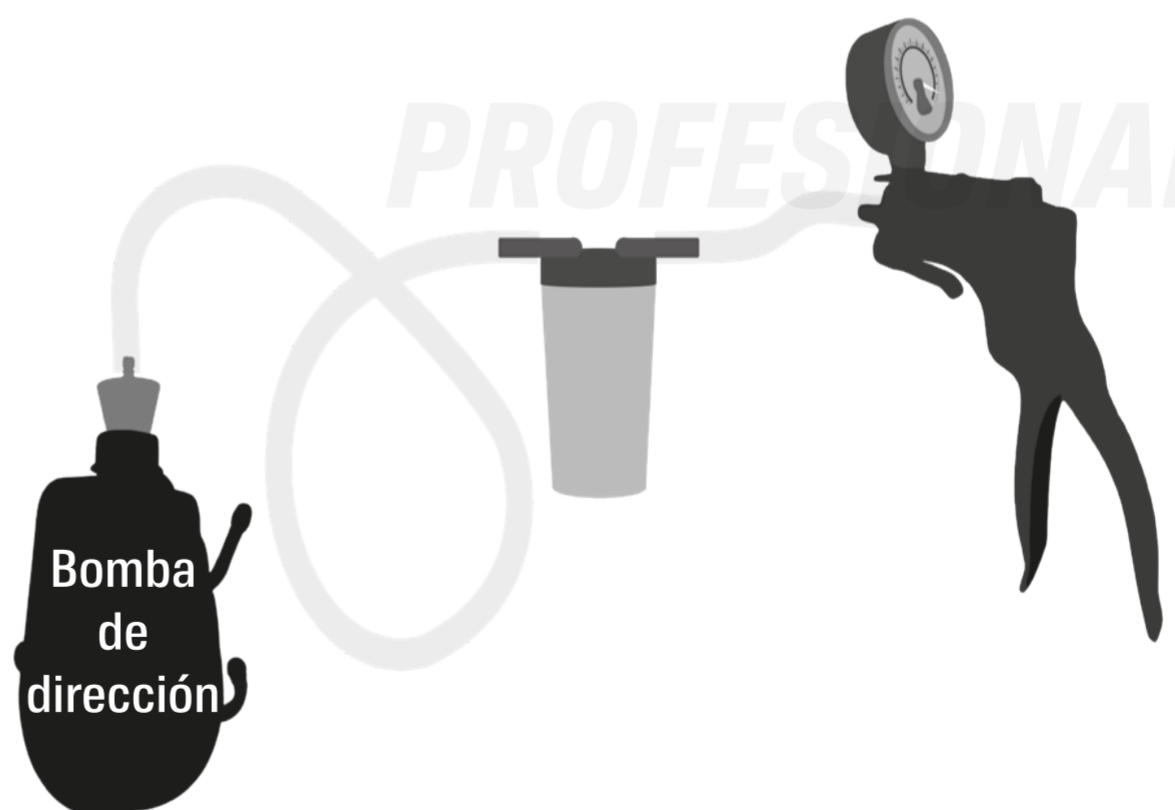

Esta es solo una guía de referencia rápida, para obtener información más detallada sobre el funcionamiento del sistema y las operaciones de mantenimiento y reparación, consulta siempre un manual de servicio técnico o un sistema de información aprobado.